

GARMIN GMA 340 Kurzsanleitung D - EFTP




In der D - EFTP sind 2 Flugfunkgeräte („COM1“ und „COM2“) sowie zwei Navigationsgeräte („NAV 1“ und „DME“) angeschlossen.

Der Cockpit - Lautsprecher kann zu den Kopfhörern zu- oder abgeschaltet werden.

Standardeinstellung

1. MKR | Mute aus (Lämpchen dunkel)
2. „COM 1“ an (Lämpchen hell)
3. „COM1 / MIC an (Lämpchen hell)
4. Für Kopfhörer-Betrieb: SPKR aus (Lämpchen dunkel)
5. alle anderen Funktionen aus, vor allem „COM 1/2“ aus! (alle Lämpchen dunkel).

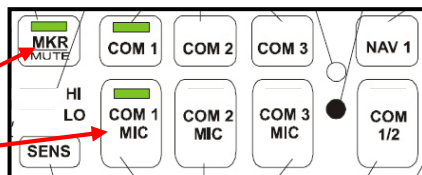

Lautsprecher einschalten


1. Für Lautsprecher (Fliegen ohne Kopfhörer) SPKR ein (Lämpchen hell)
2. ACHTUNG: unbedingt darauf achten, dass in diesem Fall „PA“ nicht aktiv (Lämpchen dunkel) – ansonsten Rückkopplung bei Betätigung der Sprechtaete.

Navigationsgeräte aufschalten

1. wie erforderlich, „NAV1“ und / oder „DME“ aktivieren (Lämpchen hell)
2. Achtung: das GARMIN GPS 495 / 496 gibt Alarmer nur in der Betriebsart „Marine“ oder „Automotive“ aus – Warnungen aller Art im Flugmodus können nicht auf die Kopfhörer aufgeschaltet werden!

Intercom Systems (ICS)

1. ACHTUNG: Lämpchen in den Tasten „Pilot“ und „Crew“ müssen dunkel sein!
2. Für die Kopfhörer von Pilot und Copilot Rauschsperrre am linken größeren Drehknopf einstellen, Lautstärke am linken kleineren Drehknopf einstellen (Linksanschlag = Aufschaltanlage ausgeschaltet).
3. Für die Kopfhörer der Passagiere Rauschsperrre am rechten größeren Drehknopf einstellen, Lautstärke am rechten kleineren Drehknopf einstellen.

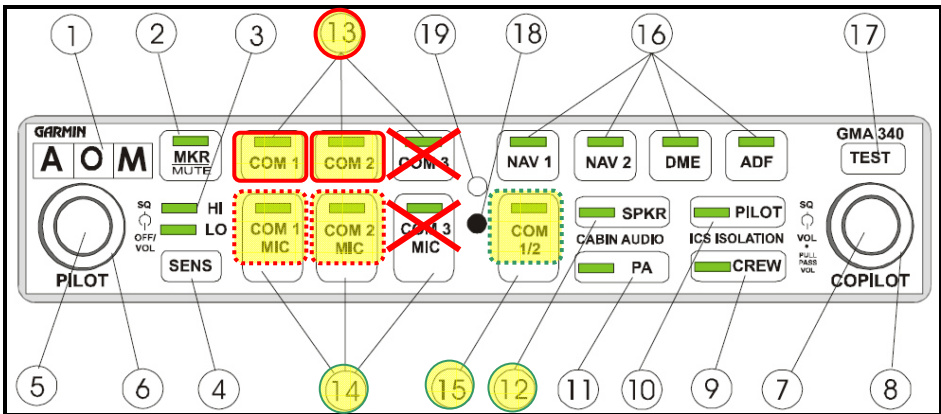

Funktionskontrolle der Flugfunkempfänger und Sendebetrieb

1. Beide Flugfunkgeräte müssen eingeschaltet sein. „COM1“ und „COM2“ (13) abwechselnd aktivieren und mittels Kopfhörer oder Bordlautsprecher Hörbereitschaft prüfen.
2. Die Lautstärke wird durch die Regler an den jeweiligen Flugfunkgeräten eingestellt.
3. Lämpchen „COM1 / MIC“ (14) leuchtet: Mikrofon sendet über Funkgerät an „COM1“
4. „COM2 / MIC“ (14) aktivieren, Lämpchen in „COM1 / MIC“ erlischt, Lämpchen in „COM2 / MIC“ leuchtet: Mikrofon sendet über Funkgerät an „COM2“ (unteres Funkgerät)
5. Bei Sendebetrieb blinkt das Lämpchen in der entsprechenden Mikrofon-Wahltaste.
6. „COM3“ und „COM3 / MIC“ dürfen nicht aktiviert sein – Lämpchen aus!

Split Com:

1. Taste „COM 1/2“ (15) drücken (Lämpchen leuchtet): Pilot sendet und empfängt auf „COM1“, Copilot sendet und empfängt auf „COM2“ (unabhängig voneinander).

Musik - System

1. Taste „Crew“ und „Pilot“ ausschalten (Lämpchen dunkel)
2. Tonquelle an „MUSIC 1“ anschließen. Tonquelle muss in allen Kopfhörern zu hören sein.
3. Wenn das Funkgerät an „COM 1“ aktiv ist, wird die Wiedergabe stumm geschaltet (falls nötig, die Rauschsperr einstellen bzw. aufheben).
4. Tonquelle an „MUSIC 2“ anschließen und „CREW“ - Taste aktivieren. Tonquelle ist nur in den Kopfhörern der Passagiere hörbar und wird von Funkgeräten nicht stumm geschaltet.